

---


# Telefonní přístroj Polycom VVX 310

---

## Manuál k telefonímu přístroji

Kompletní uživatelský manuál k telefonu (v angličtině) naleznete [ZDE](#).

## Základní popis přístroje

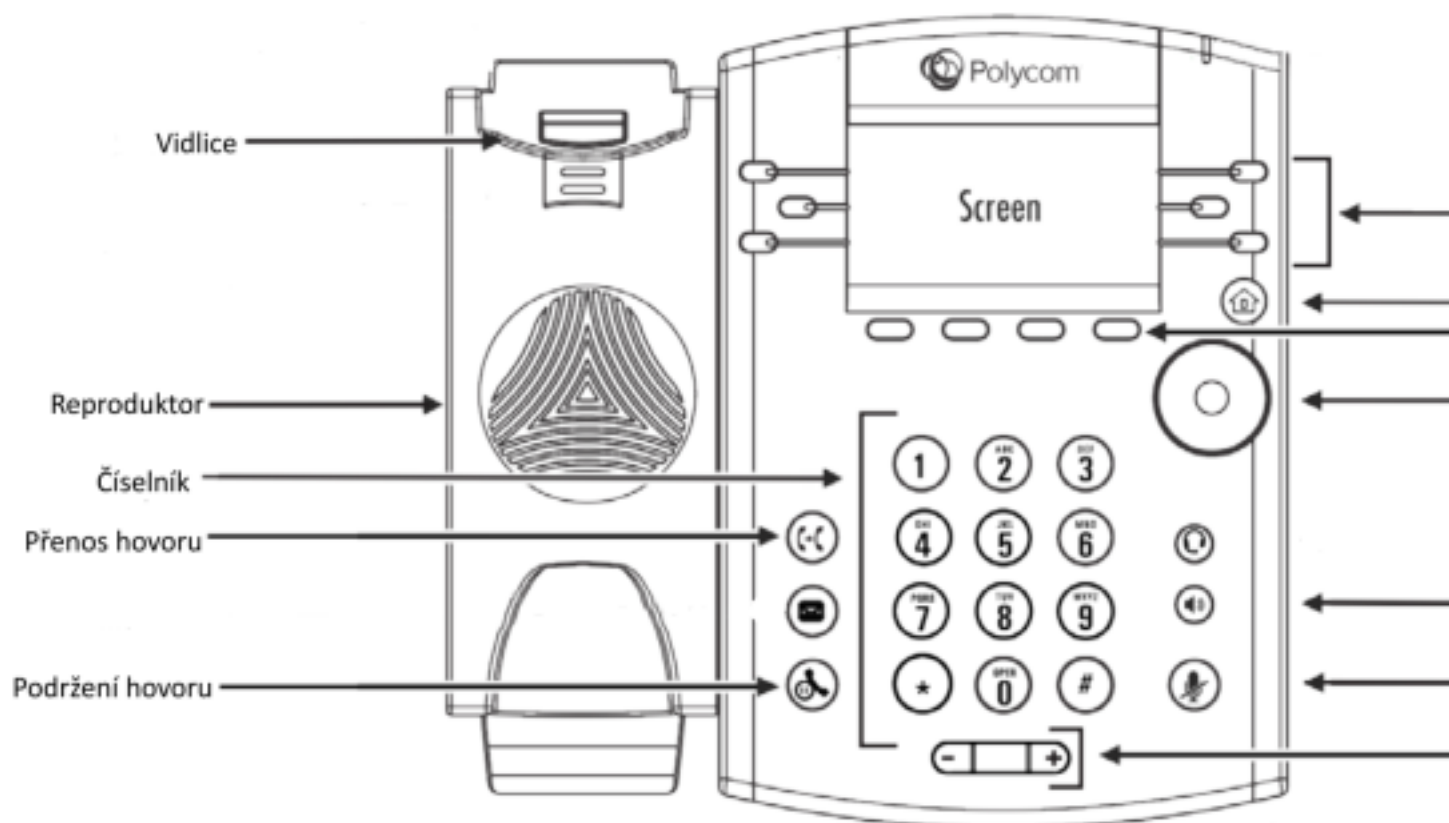

- 6 tlačítek kolem displaye slouží k vybrání linky (u vícelinkového nastavení), popřípadě je možné ostatním tlačítkům přiřadit rychlou volbu na volání určitého čísla (viz. dále)
- 4 tlačítka pod displayem umožňují nové volání (New Call), nastavení přesměrování (Forward) a nastavení nepřítomnosti (DND)
- Ikona „domečku“ slouží k návratu na úvodní obrazovku a vstup do menu přístroje
- 4-směrové tlačítko umožňuje zobrazení seznamu zmeškaných, přijatých, volaných a oblíbených čísel
  - šipka nahoru - Seznam oblíbených kontaktů
  - šipka doprava - Volaná čísla
  - šipka dolů - Zmeškané hovory
  - šipka doleva - Přijaté hovory
- Tlačítko s obrázkem reproduktoru slouží pro zapnutí hlasitého odposlechu
- Přeškrtnutý mikrofon na tlačítku vpravo dole umožní vypnutí mikrofonu (volaná strana Vás neuslyší)
- Kolébkové tlačítko pod číselníkem slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění a během hovoru je možné nastavit hlasitost sluchátka

## Melodie a hlasitost vyzvánění


- Telefon umožňuje výběr melodie vyzvánění, tuto možnost najdete v Menu, pod položkou Settings ? Basic ? 5 Ring Type
- Šipkou nahoru či dolů se posouváte v nabídce, tlačítkem Play přehrajete melodii, tlačítkem Select melodii vyberete, pro návrat stisknete tlačítko Back nebo Home/Menu
- Hlasitost vyzvánění lze nastavit na domácí obrazovce pomocí kolébkového tlačítka pod číselníkem
- Stejným tlačítkem se nastavuje hlasitost sluchátka/reproduktoru během hovoru

## Příchozí hovor



- Příchozí hovor je graficky zobrazen viz. obrázek
- Zvednutím sluchátka přijmete hovor, pokud stisknete se zavěšeným sluchátkem tlačítko Answer nebo tlačítko s obrázkem reproduktoru, přijmete hovor jako hlasitý odposlech
- Stisknutím tlačítka Reject (Odmítnout) odmítnete hovor
- Tlačítkem Forward (Přesměrovat) přesměrujete hovor na zadané číslo

## Zmeškaný hovor

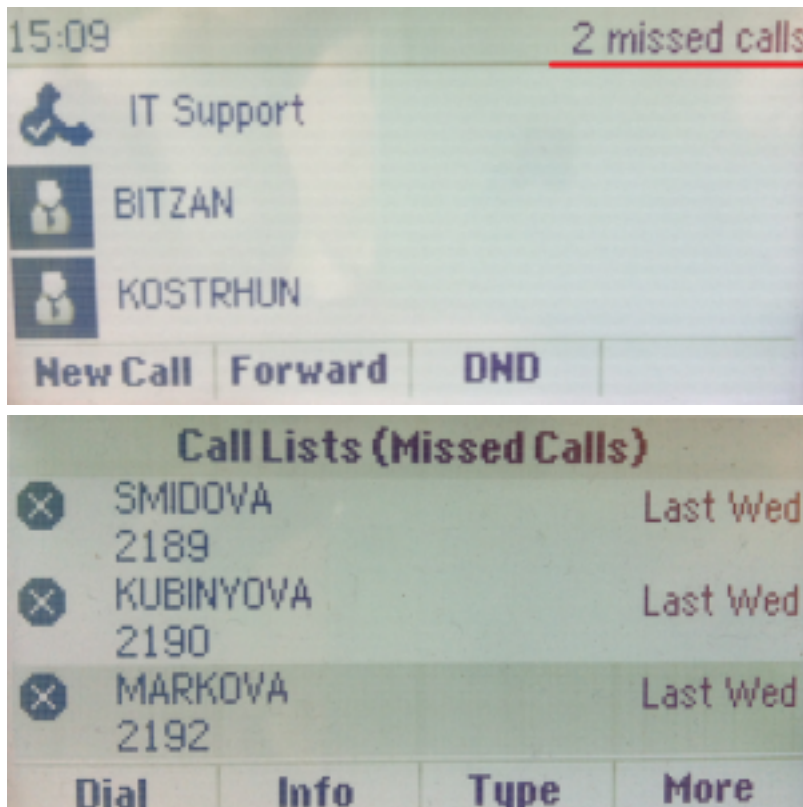

- Informace o zmeškaných hovorech se zobrazuje v pravém horním rohu (střídá se s aktuálním datem, popřípadě s informací o DND)
- Po stisknutí „šipky dolů“ na hlavní obrazovce se zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů, pomocí tlačítek pod displayem můžete na kontakt zavolat (Dial), zobrazit podrobnější informace o ztraceném hovoru (Info), přepnout mezi seznamy hovorů (Type), pomocí tlačítka More se zobrazí další volby a to Clear (Vymazat) pro vymazání všech zmeškaných hovorů a Sort (Seřadit) pro nastavení řazení hovorů

## Adresář (Directory)




Contact Directory	
KOSTRHUN	2196
KOTLABOVA	2171
KOTRBOVA	2430
KOUBOVA	2428

Dial   Search   Return   Info


- V menu přístroje pod položkou Directory je možné zobrazit seznam všech telefonních čísel (Contact Directory)
- V adresáři je možné vyhledávat (Search), pomocí tlačítka Dial je možné na kontakt zavolat
- Stisknutím tlačítka Info se zobrazí informace o kontaktu

## Nerušit (DND - Do Not Disturb)

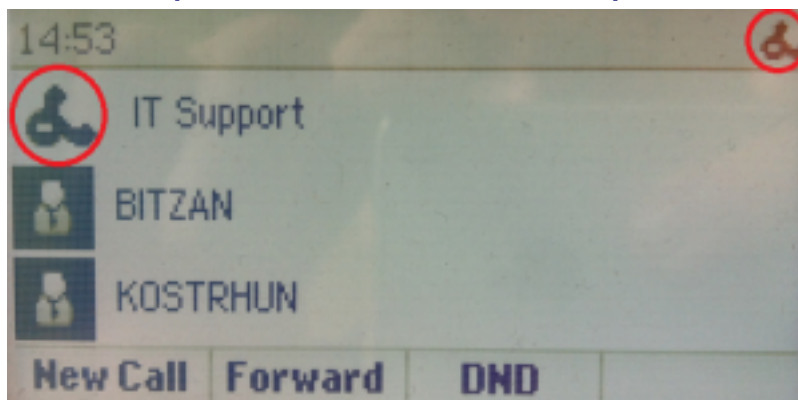


- Funkce Nerušit (DND) slouží k vypnutí oznámení hovoru, volající osoba uslyší obsazovací tón
- Po zapnutí této funkce se změní ikonka u názvu linky a v pravém horním rohu se objeví stejná ikona (viz. obrázek)
- Hovor se zobrazí jako zmeškaný

## Přesměrování (Forward)

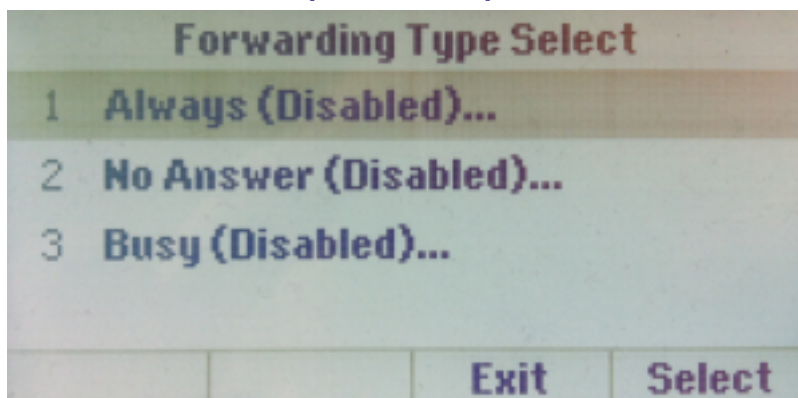


- Stisknutím tlačítka Forward pod displayem nebo volbou Forward v menu přístroje se dostanete do nabídky, která umožňuje nastavení přesměrování pro 3 různé situace.
- Po zapnutí přesměrování se u ikony přesměrované linky zobrazí šipka (symbol přesměrování)
- V závorce za typem přesměrování je uveden aktuální stav, Disabled (Zakázáno) nebo Enabled (povoleno)

## Always (Vždy)

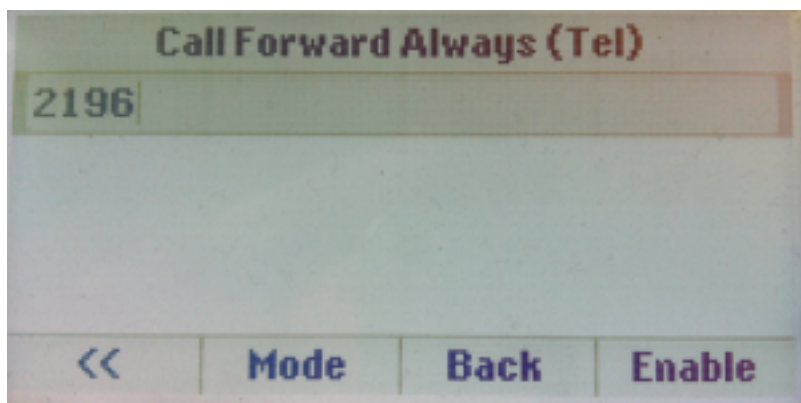


- Zapnutím této možnosti nastavíte přesměrování všech příchozích hovorů na dané číslo.
- Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)
- Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)

### No Answer (Když neodpovídá)

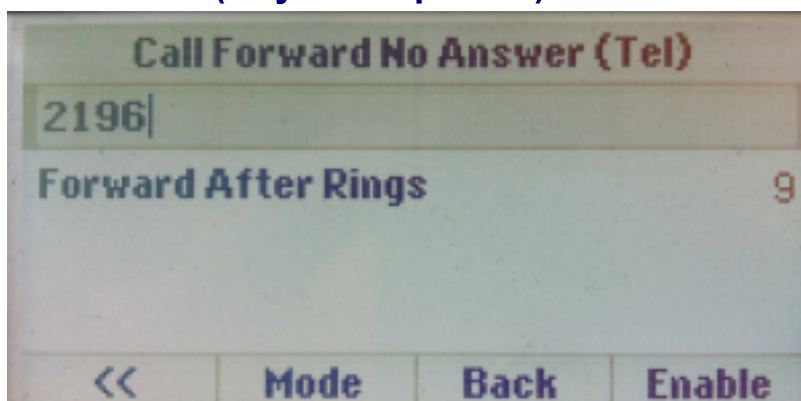

- Tato volba slouží k přesměrování na zadané číslo po určitém počtu zazvonění.
- Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat, počet zazvonění před přesměrováním (Forward After Rings) a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)
- Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)


### Busy (Při probíhajícím hovoru)

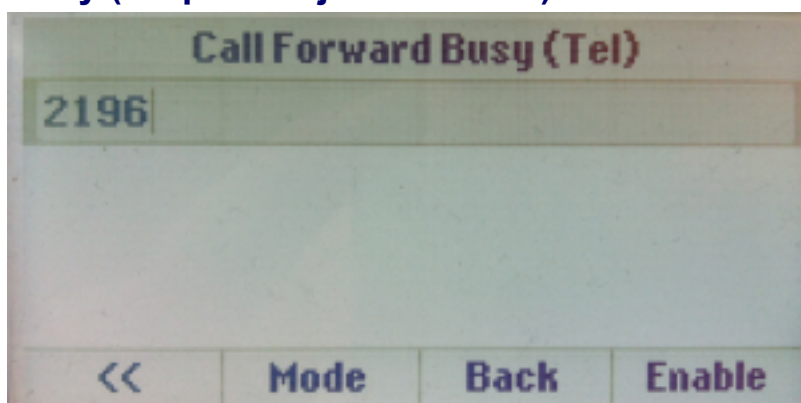


- Poslední typ přesměrování se využije v případě, že se Vám snaží někdo dovolat během probíhajícího hovoru
- Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)
- Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)

### Přenos (Transfer) probíhajícího hovoru




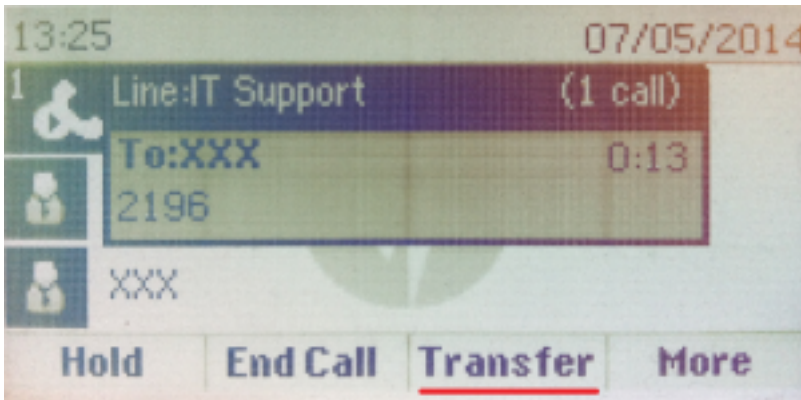

Pokud potřebujete přeměrovat probíhající hovor na jinou telefonní linku, stiskněte tlačítko Transfer

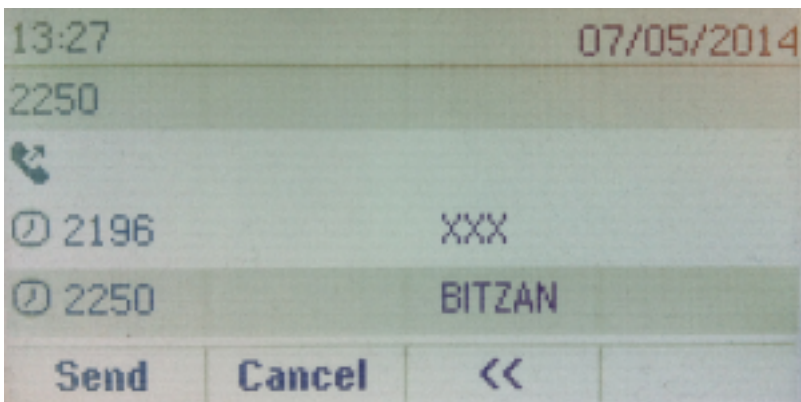

Volajícímu se v telefonu ozve hudba a vám se na displayi telefonu zobrazí vytáčená obrazovka, zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přenést

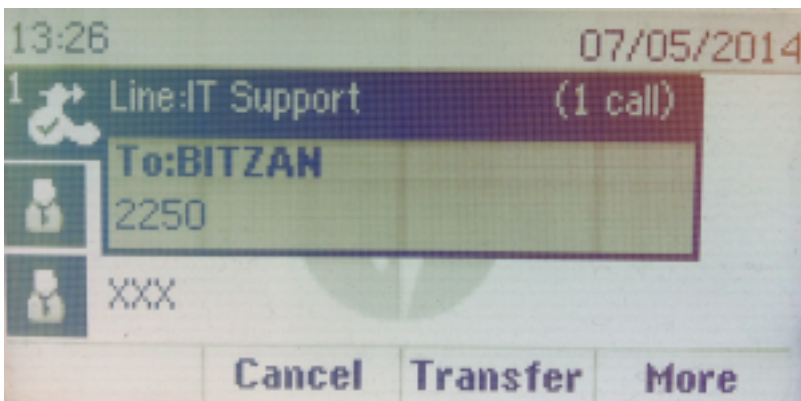

S osobou, na kterou hovor přenášíte, můžete nyní mluvit, aniž by vás člověk na čekající lince slyšel. Hovor spojíte opětovným stiskem tlačítka Transfer

- Můžete zavěsit sluchátko

## FAQ

- Chci volat linku na fakultě/FNKV-X

Na číselné klávesnici vytočte 4 místné číslo linky a vyčkejte na spojení. Pokud se po zadání z klávesnice nezačne číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send

- **Chci volat linku ve FNKV**

Na číselné klávesnici vytočte předvolbu 38 a hned za ní číslo linky ve FNKV. Mezi volbou 38 a linkou nevyčkávejte na tón od ústředny. Pokud se po zadání z klávesnice nezačne číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send

- **Chci volat do veřejné telefonní sítě**

Na číselné klávesnici vytočte 9-ti místné číslo veřejné sítě. Nevytácejte před vlastním číslem 0. Pokud se po zadání z klávesnice nezačne číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send

- **Chci přijmout příchozí hovor**

Zvedněte sluchátko a hovořte. Také můžete stisknout tlačítko hlasitého telefonu, nebo můžete stisknout tlačítko pod nápisem Answer na displeji.

- **Chci odmítnout příchozí hovor**

Jestliže na displeji vidíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko pod nápisem Reject na displeji.

- **Chci přijmout hovor na hlasitý telefon**

Jestliže na displeji vidíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko hlasitého telefonu. Po aktivaci se rozsvítí zeleně. Pokud máte zvednuté sluchátko, můžete se mezi hlasitým telefonem a hovorem přes sluchátko přepínat i v průběhu hovoru.

- **Mám telefon s více linkami a chci volat ze své linky**

Vyzvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko vedle Vašeho jména na displeji telefonu. Tlačítko se rozsvítí zeleně a uslyšíte linku ve sluchátku. Nyní můžete vytočit číslo.

- **Kolegovi zvoní telefon, hovor chci vzít na svém telefonu**

Na telefonu při zavěšeném sluchátku zadejte \*\*cislo\_linky . Příklad, kolega má linku 2250 a zvoní mu telefon, zadejte \*\*2250.